


Spioncino con Visore intelligente/ Manuale Utente campanello visuale R03

Pacchetto & Accessori

Incluso	Quantità	Marchio	Osservazione
Monitor interno	1	A	Monitor interno con schermo LCD
Viti	4	B	Due coppie secondo dello spessore della porta
Telecamera esterna	1	C	Il cavo piatto passerà attraverso Spioncino per collegare la parte interna
Staffa in acciaio	1	D	Usare i viti per fissare la staffa in acciaio
Manuale utente	1		

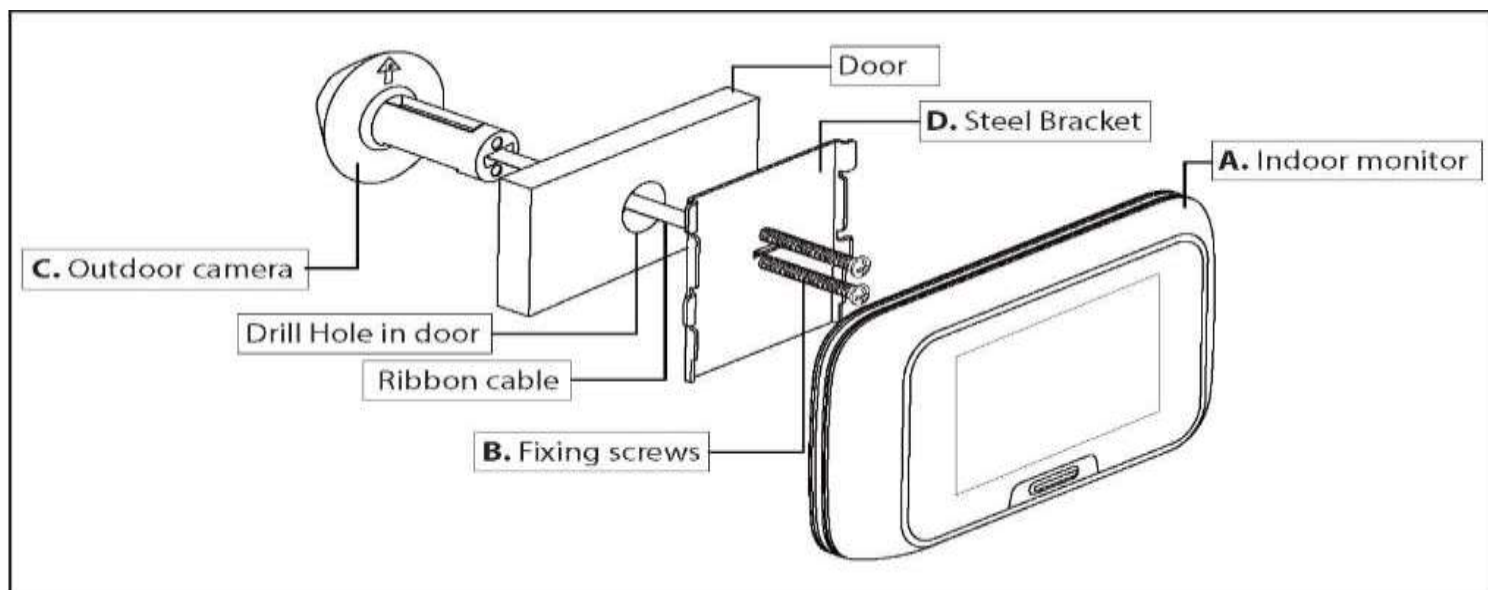



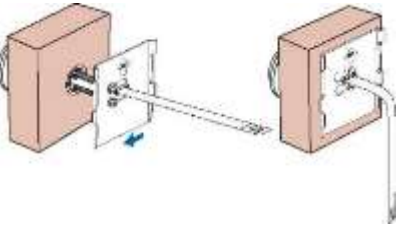

- A – Monitor interno
- B - Viti di fissaggio
- C - Telecamera esterna
- D - Staffa in acciaio

Door – Porta


Drill Hole in door - Perforare Foro in porta

Ribbon cable - Cavo a nastro

<p>01 Installazione</p>  <p>Rimuovere il visualizzatore porta corrente o praticare un nuovo foro con diametro di almeno 13mm fino a 20 mm nella porta, in un adeguato grado di visualizzare i visitatori. N.B. Verificare sempre il prodotto prima dell'installazione.</p>	<p>04</p>  <p>Aprire il coperchio della batteria del monitor interno (A) e inserire la Micro Scheda SD. Quindi inserire 3 batterie AA facendo attenzione di essere inserite correttamente. N.B. Si prega di installare la Micro Scheda SD prima di inserire la batterie.</p>	<p>07</p>  <p>Prendendo cura in più con il cavo piatto, spingere delicatamente il monitor interno (A) indietro sulla staffa in acciaio (D) e farlo scorrere verso il basso per bloccarlo in posizione.</p>
---	--	--

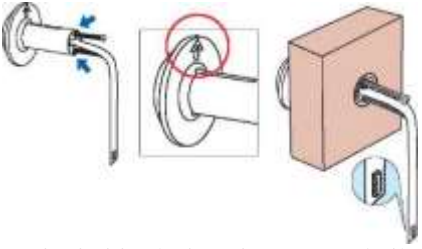02	05	Più in dettaglio
 <p>Inserire i viti selezionati (B) secondo il vostro spessore della porta nella fotocamera esterna (C) ma non serrare completamente. Premere il visualizzatore della porta (C) in posizione assicurandosi che il cavo a nastro viene spinto attraverso il primo e la freccia sul retro della fotocamera è rivolta verso l'alto.</p>	 <p>Collegare il cavo a nastro spingendolo nel collegamento, vi sentirete un "click", quando questo si blocca sul circuito. Assicurarsi che il cavo è montato nel modo corretto, come si mostrano nell'immagine.</p>	<p>Dimensioni della parte interna: 136 × 75 × 18 mm Dimensioni della parte esterna: 30 × 30 × 7 mm Dimensione del foro della porta: 12 mm ~ 28 mm Dimensione di spessore della porta: 35 mm ~ 105 mm Batteria: batterie di 3x AA (non incluso) Durata della batteria: 3 mesi (sulla base di 10 operazioni al giorno) Tensione: 4.5V ~ 3.5V</p> <p>Gli appunti Si consiglia di usare batterie alcaline di buona qualità e marca, batterie alcaline. Non lasciare il prodotto su superfici irregolari o instabili per evitare i danni causati dalla loro caduta. Cercate di evitare di mettere il prodotto su superfici ad alta temperatura, elevata umidità o un sacco di polvere, nebbia salina e di altri ambienti difficili in quanto ciò potrebbe ridurre la durata di vita del prodotto. Fate attenzione con il cavo piatto sul visore del portello per evitare i danni.</p>
 <p>Utilizzando la staffa in acciaio (D), assicurarsi che la freccia di su è rivolta verso l'alto e spingere il nastro del cavo attraverso la fessura. Quindi consentire i viti per spingere attraverso i fori in modo che la staffa in acciaio diventa filo con la porta. Serrare i viti per fissare la staffa in acciaio e la telecamera esterna in posizione.</p>	 <p>Agganciare il coperchio della batteria torna su, il cavo a nastro si inserisce in una piccola apertura permettendoli di passare attraverso la copertura</p>	<p>Specifiche tecniche Raccolta differenziata Questo simbolo è noto come il 'sbarrato Wheelie Bin simbolo'. Quando questo simbolo è marcato su un prodotto o la batteria, significa che non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Alcune sostanze chimiche contenute nei prodotti elettrici / elettronici o le batterie possono essere dannose per la salute e per l'ambiente. Smaltire solo di articoli elettrici / elettronici / batteria in sistemi di raccolta differenziata, che provveda per il recupero e il riciclo dei materiali contenuti all'interno. La vostra collaborazione è indispensabile per garantire il successo di questi programmi e per la protezione dell'ambiente</p>

Spioncino con Visore intelligente/ Manuale Utente campanello visuale

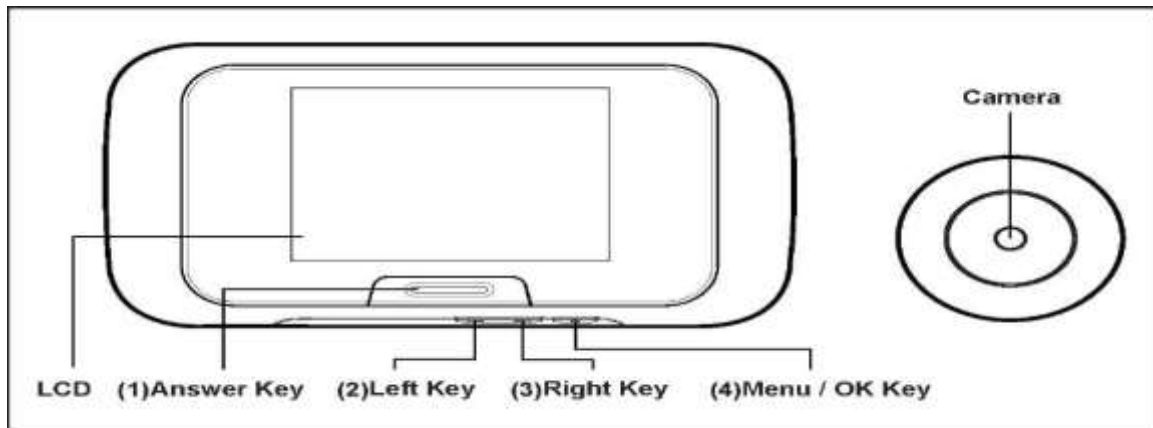

Come usarlo →



Time Date – Data; Visitor Records – Registrazione dei visitatori; System Setting - Impostazione del Sistema; User Guide - Manuale dell'utente; Battery Indication - Indicatore di batteria; Enter key - Tasto Invio; Left Key – Tasto sinistra; Right Key – Tasto destra

Operazione principale

Al fine di utilizzare l'unità per visualizzare un visitatore, premere il tasto di risposta (1) e lo schermo visualizzerà l'immagine della telecamera. Dopo 10 secondi di inattività, lo schermo si spegne. Se si desidera registrare un'immagine o il video del visitatore premere il tasto di risposta (1) per visualizzare la telecamera e il tasto di risposta (1) per avviare di nuovo la registrazione.

Impostazioni del menu

Per tutti gli opzioni del menu usare le tasto sinistra (2) e destro (3) tasti per scorrere le opzioni e utilizzare il tasto Menu / OK (4) per selezionare qualsiasi opzione. Per uscire dal menu, premere il tasto di risposta (1). Premere il tasto Menu / OK (4) per accedere alla schermata del menu (a lato):

Caratteristiche del sistema

Informazioni sulla sicurezza



Visualizza immagini / registrazioni:

Premere il tasto Menu / OK (4) per entrare nel menu di registrazione. La data della registrazione verrà visualizzata e premere il tasto Menu / OK (4) per inserire il giorno e un elenco d'immagini / registrazioni memorizzate. Utilizzare i tasti sinistra (2) e destra (3) per scorrere l'elenco e premere il tasto Menu / OK (4) per visualizzare l'immagine / registrazione.



Per eliminare un'immagine / registrazione:

Premere il tasto Menu / OK (4) per entrare nel menu di registrazione. I dati della registrazione verranno visualizzati e premere il tasto Menu / OK (4) per inserire il giorno e un elenco d'immagini / registrazioni memorizzate. Utilizzare i tasti sinistra (2) e destra (3) per scorrere l'elenco e tenere premuto il tasto Menu / OK per 5 secondi e "Cancella" apparirà, premere nuovamente il pulsante Menu / OK per eliminare.

Impostazioni di sistema:

Premere il tasto destro (3) per evidenziare l'impostazione del sistema e premere il tasto Menu / OK (4). Utilizzare i tasti sinistra (2) and destra (3) per scorrere attraverso il menu con il tasto Menu / OK (4) per entrare in ciascuna sezione:

- Data e ora - Regolare la data e l'ora che appariranno nelle immagini e registrazioni
- Lingua - Regolare la lingua del dispositivo
- Modalità di registrazione - Selezionare tra le immagini o registrazioni del visitatore
- Luminosità LCD - Regolare la luminosità dello schermo (consumo superiore della batteria)
- Tempo di registrazione video - Regolare la quantità di tempo per registrare il visitatore 3,5 o 10 secondi
- Durata di retroilluminazione - Regolare il tempo per mantenere lo schermo aperto per 5, 10, 15 o 20 secondi
- Formatta Micro Scheda SD - Cancella tutti i dati dalla scheda SD
- Ristabilire le impostazioni di fabbrica - Ristabilire il dispositivo alle impostazioni di fabbrica



Guida per l'utente:

Premere il tasto destro (3) per evidenziare guida per l'utente e premere il tasto Menu / OK (4) per visualizzare le informazioni di sistema.

Risoluzione dei problemi:

- D. Il mio apparecchio non si accende/ appare nulla sullo schermo quando si premono i pulsanti
- R. Si prega di controllare le batterie, assicurarsi che siano di buona qualità e che sono inserite in modo corretto.
- D. La mia unità si apre e ferma in modo casuale
- R. Si prega di sostituire le batterie
- D. Visualizzare l'unità. "Inserisci Memory Card" Quando si cerca di scattare una foto o la registrazione
- R. Assicurarsi che la Micro Scheda SD è inserita correttamente, rimuovere le batterie, rimuovere e ri inserire la Micro SchedaSD e inserire di nuovo le batterie
- D. Visualizzare l'unità. "Modulo per telecamera non pronto"
- A. Verificare che il cavo a nastro sia collegato correttamente al monitor dell'interno (Vedere il passo 5 di installazione)

SICUREZZA

La ventilazione non deve essere impedita coprendo la ventilazione, aperture con oggetti quali giornali, tovaglie, tende, ecc ...

NON permettere che questo prodotto venga a diretto contatto con una fiamma o di calore.

Il normale funzionamento del prodotto può essere disturbato da forti interferenze elettromagnetiche.

Questo apparecchio è destinato al solo uso domestico.

L'apparecchio non deve essere esposto a gocce o schizzi.

Nessun oggetto pieno con liquidi, come vasi, sarà messo sull'apparecchio.

Mantenere una distanza minima di 10 cm intorno al prodotto per una ventilazione adeguata.

Assicurarsi che il pulsante del campanello non è montato dove potrebbe diventare immerso dall'acqua / pioggia.

NON permettere ai bambini di giocare con questo apparecchio.

AVVERTENZE PER LA BATTERIA

Un adulto deve effettuare la sostituzione della batteria e l'installazione.

Rimuovere le batterie scariche da questo prodotto.

NON smaltire le batterie nei fili, le batterie possono esplodere o fondere.

NON cortocircuitare i terminali della batteria.

Non mescolare batterie usate con le nuove.

NON miscelare le batterie alcaline (carbonio-zinco), con quell al litio ricaricabili.

NON utilizzare batterie ricaricabili in questo prodotto.

Non ricaricare le batterie non ricaricabili.

Non permettere di entrare in contatto con una qualsiasi parte fiamme o calore diretto.

NON permettere che l'acqua entri in contatto con il cablaggio o le batterie.

Installare il prodotto con attenzione per evitare eventuali danni alle batterie

Quando installate le batterie nel loro vano, assicurarsi che si stanno in buona posizione come (+) (-).

dovrebbe essere utilizzato solo le le batterie raccomandate.

Rimuovere le batterie dal prodotto quando questo non è stato usato per lunghi periodi di tempo.

Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Conservare le batterie inutilizzate nella loro confezione originale.

Smaltire le batterie usate in modo responsabile.