


# MANUALE SIRENA

## LKM SECURITY

### LB-W03

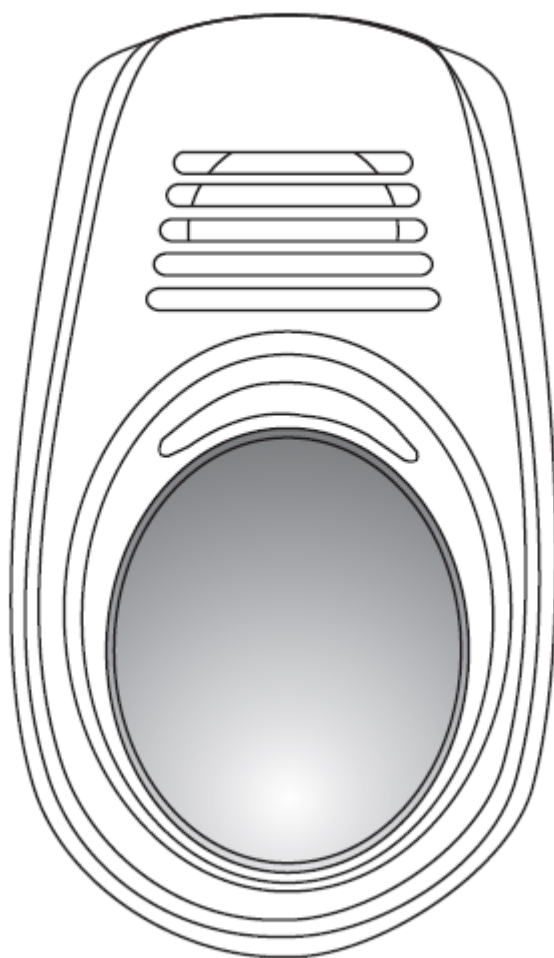

**Sede Legale:**

Lookathome s.r.l  
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)  
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

**Sede Operativa:**

Lookathome s.r.l  
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)  
Tel. +39 0773 281550 E-mail: [info@lookathome.it](mailto:info@lookathome.it)

## Breve introduzione:

### 1) Disegno alla moda ed impermeabile

Con ottimo design e impermeabile a prova di intemperie, può funzionare in stato normale in qualsiasi condizione atmosferica esterna.

### 2) Allarme con flash di luce e il suono

Integrare sia torcia ad alta luminosità e un suono di alta decibel. Quando si verifica l'allarme, luce intensa e l'allarme Sharp efficace scossa e scoraggiare i criminali.

3) Batteria ricaricabile di backup inclusa: continua a lavorare anche se l'alimentazione esterna è spenta.


4) In alternativa, si può attivare o disattivare il "beep" della sirena che avvisa quando gli utenti attivano oppure disattivano il sistema di allarme.

#### Sede Legale:

Lookathome s.r.l  
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)  
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

#### Sede Operativa:

Lookathome s.r.l  
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)  
Tel. +39 0773 281550 E-mail: [info@lookathome.it](mailto:info@lookathome.it)

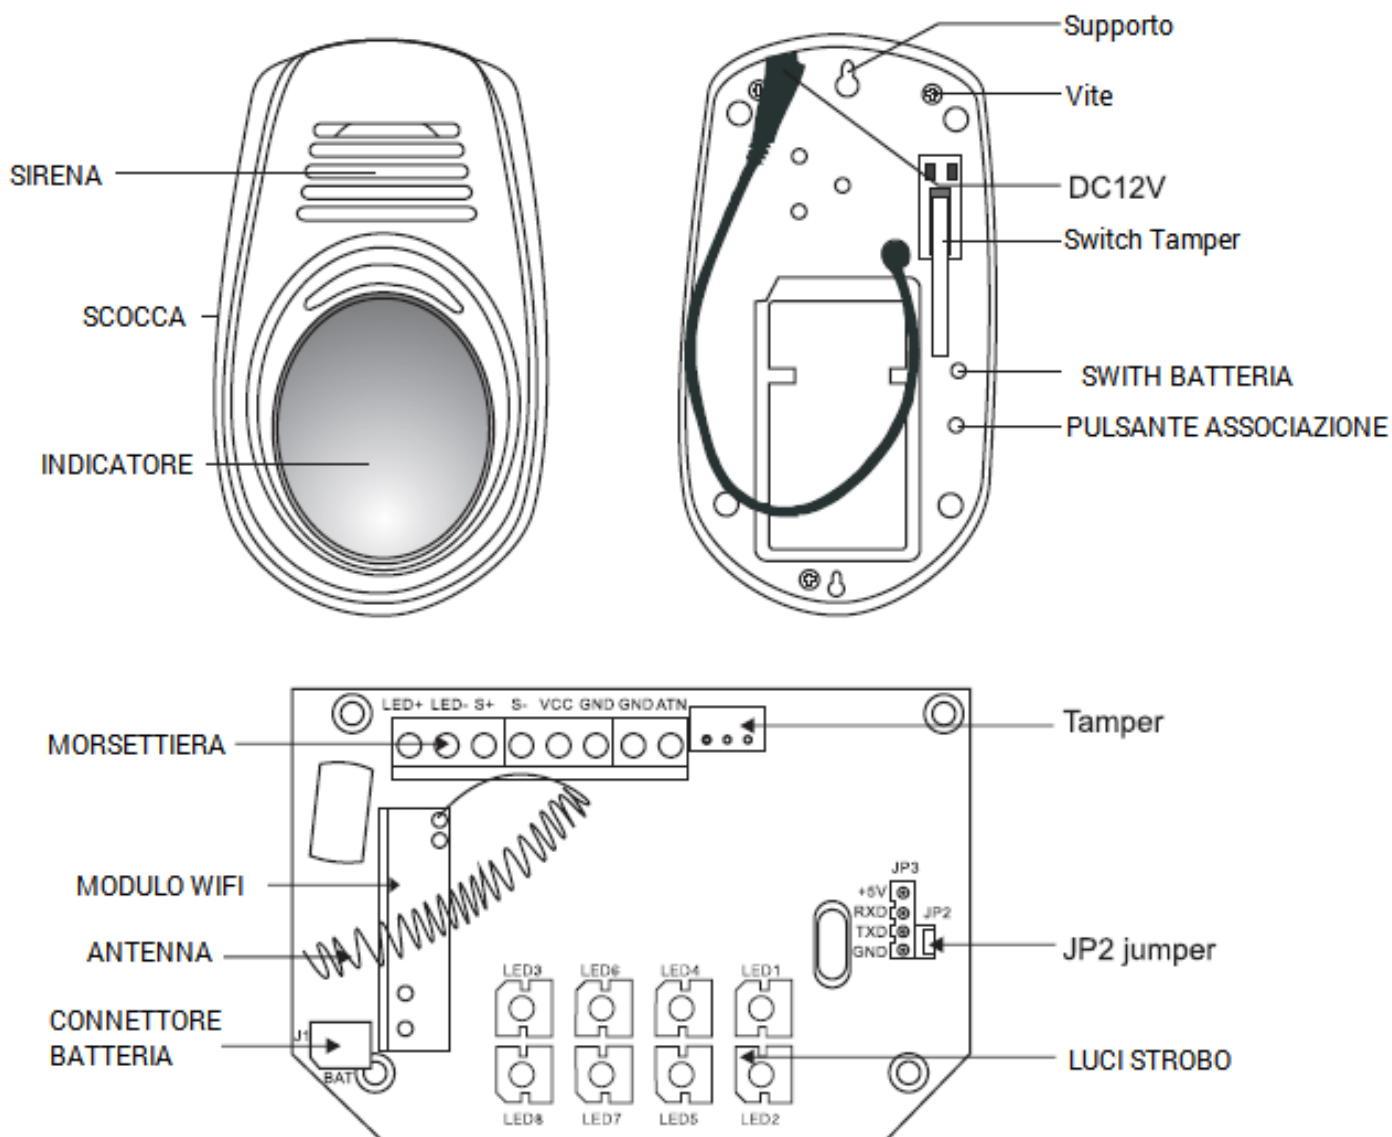

**JP2 jumper:**

- 1) Inserendo il jumper: La sirena farà 1 "beep" suono che avvisa con la centralina è armata, due "beep" quando è disarmata. Il LED 18 si accenderà quando la centralina è armata.
- 2) Togliendo questo jumper: La sirena non emetterà nessun suono quando la centralina è armata o disarmata. I LED18 saranno spenti

**Sede Legale:**

Lookathome s.r.l  
 Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)  
 Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

**Sede Operativa:**

Lookathome s.r.l  
 Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)  
 Tel. +39 0773 281550 E-mail: [info@lookathome.it](mailto:info@lookathome.it)

## Collegare la sirena di allarme con il sistema del pannello di controllo

1. Pannello di controllo non dispone di trasmettitore incorporato: collegare il trasmettitore nel pacchetto della sirena con il pannello di controllo.

### Metodo di impostazione:

- Accendere la sirena e tenere premuto il pulsante di PAIR della sirena per circa 3 secondi fino a che non si accendono le 8 luci LED e l'emissione del suono "di".
- Impostare il pannello di controllo sirena impostazione di stato. Premere un tasto sui telecomandi. Questo renderà il trasmettitore invia il segnale wireless. La sirena emetterà un suono "di" dopo aver ricevuto questo segnale. Ciò significa che l'introduzione è stata completata. Se ci sono due suono "di", significa che la sirena è stata impostata in precedenza. (È anche possibile controllare il manuale del pannello di controllo per i dettagli.)

2. Pannello di controllo è dotato di trasmettitore: non ha bisogno di collegare un trasmettitore esterno

### Metodo di impostazione:

- Accendere la sirena e tenere premuto il pulsante di PAIR della sirena per circa 3 secondi fino a che non si accendono le 8 luci LED e l'emissione del suono "di".
- Controllare il manuale del pannello di controllo per la sirena senza fili per ricevere maggiori dettagli della connessione.

**Uscire dalle impostazioni:** premere nuovamente il pulsante Pair per 3 secondi. 8 LED lampeggerà una volta e la sirena fa un suono "di".

**Eliminare la sirena dal pannello di controllo:** tenere premuto il tasto COPPIA, verrà emesso un segnale acustico; tenere premuto fino a sentire due segnali acustici. Dopo questa operazione, le informazioni di impostazione con pannello di controllo malata essere eliminato.

#### Sede Legale:

Lookathome s.r.l  
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)  
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

#### Sede Operativa:

Lookathome s.r.l  
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)  
Tel. +39 0773 281550 E-mail: [info@lookathome.it](mailto:info@lookathome.it)

## **Parametri tecnici**

Voltaggio: DC12V

Corrente di funzionamento: 280mA

Corrente statica: 14mA

Frequenza di ricezione: 315/ 433MHz  
 $\pm 0.5$ MHz

Sensibilità di ricezione senza fili: 5mV/m

Ricevere distanza: senza ostacoli 100m

Anti-interferenza: 1V/m (Raggio:  
20MHz~1KMHz)

Volume: 100dB $\pm$ 3dB

Temperatura di esercizio: 0~40°C

Umidità relativa: 90% (senza nebbia)

### **Sede Legale:**

Lookathome s.r.l  
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)  
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

### **Sede Operativa:**

Lookathome s.r.l  
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)  
Tel. +39 0773 281550 E-mail: [info@lookathome.it](mailto:info@lookathome.it)