


Manuale utente

Descrizione del prodotto

- Struttura del prodotto

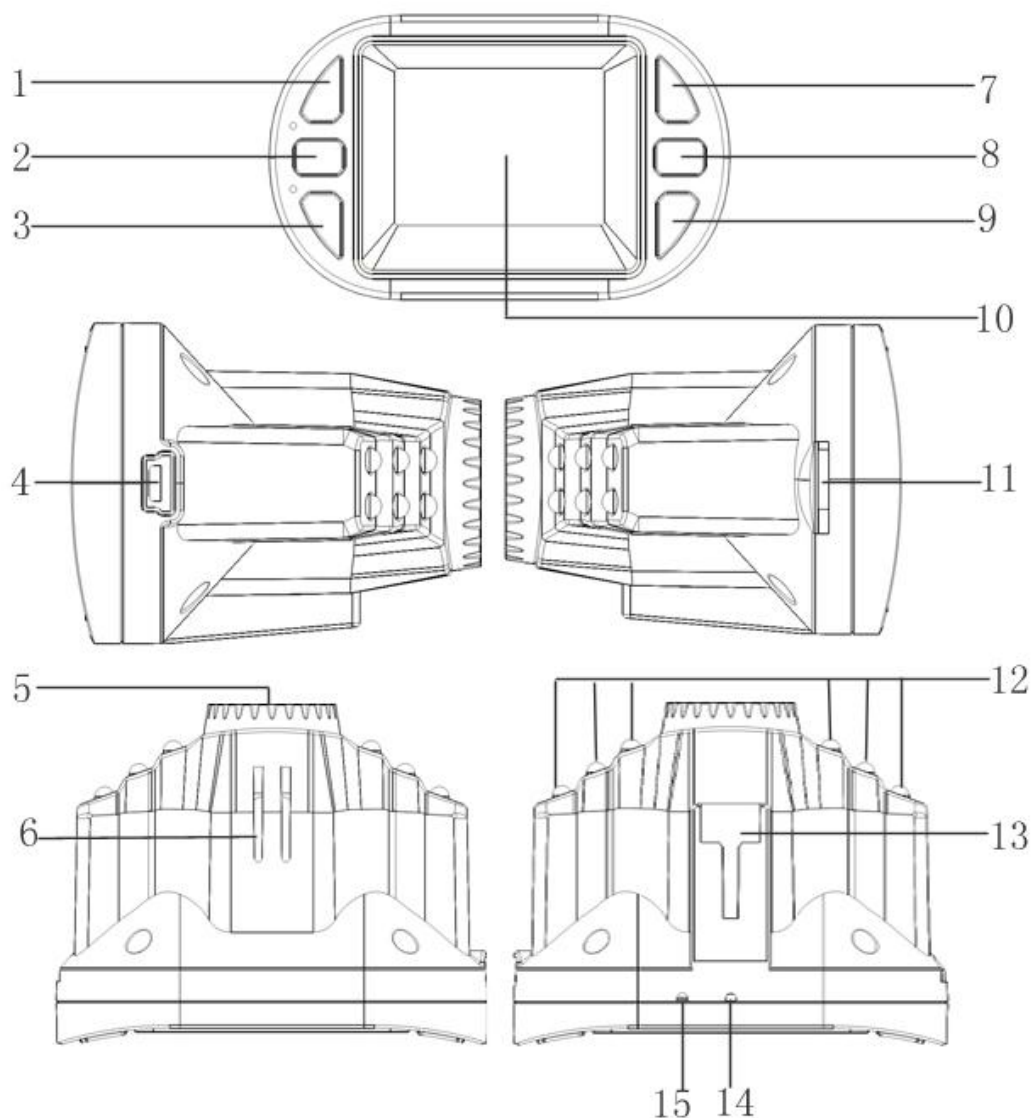

- 1) SU tasto 2) MENU 3) DOWN
4) Interfaccia USB 5) Camera 6) Altoparlante fess
7) il tasto OK 8) MODE 9) Pulsante di alimentazione
10) Display 11) MICRO SD 12) LED flash di luce
13) Foro Staffa 14) Reset 15) Microfono

Sede Legale:

Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it

Pulsanti e funzione di interfaccia

Descrizione:

- 1) Pulsante UP

Pressione breve su questo tasto in modalità standby e lo stato di registrazione può diminuire digitale.

- 2) Pulsante MENU

Con una breve pressione sul tasto si può visualizzare il menù di impostazione delle funzioni.

- 3) DOWN

Con una breve pressione sul tasto, si può effettuare uno zoom.

Scegli giù funzione nella voce di menu

- 4) interfaccia dati USB

Serve per due principali motivi:

1- Collegare PC per il trasferimento dei dati

2- Collegare l'alimentazione esterna per caricare la batteria.

- 5) Camera

Lente grandangolare 120°;

- 6) Altoparlante

La riproduzione video, monitor di voce, avvertimento rumore di funzionamento

- 7) il tasto OK

Tasto di conferma per la registrazione video e scatti di foto;

In modalità di registrazione, premere questo tasto per avviare la registrazione video, ri-premere per fermare la registrazione;

In modalità foto, premere brevemente per scattare foto.

Il menù "Modalità", in questo caso, è il tasto di conferma per l'operazione.

Sede Legale:

Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it

- 8) MODALITA '

Con una breve pressione sul tasto si può spostare tra le "foto Modalità-REC modalità - playback"

Funzione di SOS: premere brevemente questo tasto per far rispettare il salvataggio del video corrente quando la registrazione video

- 9) POWER ON / OFF

Interruttore di alimentazione: pressa continua per accendere / spegnere, premere brevemente per la luce flash on / off.

- 10) Schermo

Interfaccia grafica

- 11) MICRO SD

Slot per scheda di memoria

- 12) Luce flash LED

Visione notturna che si accendono/spengono da una breve pressione sul tasto "POWER".

- 13) Foro Staffa

Installare veicolo foro della staffa

- 14) Tasto di reset

Usare questo per riavviare quando incidente

- 15) Microfono

Sede Legale:

Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it

Descrizione Funzione speciale

- Funzione G-sensor

La telecamera inizia a registrare quando la Forza Gravitazionale raggiungere 6g (1g = 9.80m / s), salverà il video presente come "file undeletable"

Spegnimento automatico funzione ON / OFF

- la registrazione di inizio e la sincronizzazione di arresto con Auto di supporto e salvare i file video dopo la connessione alla rete di alimentazione auto
- Senza soluzione di continuità la registrazione in loop, non perdere la seconda
- SOS

Premere il pulsante "M" per far rispettare il salvataggio del video corrente quando la registrazione video

REC / foto specifiche di funzionamento

- Accensione / spegnimento

Premere a lungo sul "power on / off" per avviare, luce di indicatore brillerà quando si accende

Poi premere a lungo di nuovo su "accensione / spegnimento" per l'arresto e la spia si spegne

Avviso: strumento di video si spegne automaticamente dopo calare della batteria scarica

- Modalità registrazione

Una breve pressione sul tasto "M" permette di passare alla modalità REC, l'icona "REC" è in alto a sinistra

Una breve pressione sul modo di "OK" per avviare la registrazione, lampeggiante puntino rosso sulla icona REC indica la registrazione è attiva.

Sede Legale:

Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it


- Modalità Foto

Una breve pressione sul tasto "M" permette di passare a modalità foto, un'icona REC è in alto a sinistra. Poi breve pressione sul pulsante "OK" per scattare una foto, flash schermo una volta significa foto completato

- Video / riproduzione foto

Una breve pressione sul tasto "M", permette di passare alla modalità di riproduzione, icona di riproduzione si trova all'angolo in alto a sinistra

Una breve pressione sul  chiave può scegliere i file fino

Una breve pressione sul  chiave può scegliere i file verso il basso

Una breve pressione sul pulsante "OK" per riprodurre i file video selezionati

- Impostazione dei menu



Una breve pressione sul modo "menu", immettere stato impostato il video, e ora il colore di sfondo è giallo nella colonna "Video icona"; poi premere il tasto "M" di nuovo spostamento per impostare lo stato, il "set icona" fondo colonna è di colore giallo.



Nelle voci di impostazione, premere su   tasti possono fare spostare su e giù in elementi secondari, quindi premere il tasto "OK" per impostare gli elementi secondari.

Una breve pressione sul tasto "MODE" "MENU" o può uscire dallo stato di impostazione.

- Impostazioni ora

premere brevemente il tasto "MENU" per entrare in "stato di impostazione", qui premere

brevemente il tasto 'menu "a menu fisso. Attraverso   tasti per scegliere gli elementi di tempo data, premere brevemente su "OK" per entrare, breve pressione sul pulsante "OK" possono fare spostamenti tra y / m / d / h / m / s.

Regolare la figura attraverso   pulsanti, quindi premere il tasto "OK" per confermare la modifica.

- SOS

Premendo il tasto "M" la telecamera farà il salvataggio del video.

Modalità USB

cavo USB separato e computer, premere "power on" pulsante, auto DVR mostrerà automaticamente menu USB, due modalità sono disponibili:

1: USB-Disk

In questo modo siamo in grado di accedere ai file video e file di foto

2: PC-Camera

In questa modalità apparecchiature video USB sono mostrati, può prendere la foto o fare video chat

Istruzioni Batteria

- Immagine Indicazione batteria:



la batteria completa di batteria scarica della batteria leggermente bassa batteria scarica

- Ci sono tre metodi per caricare la batteria, il tempo di ricarica è di circa 180 minuti, e la spia rossa si spegnerà automaticamente quando la ricarica è completata.

1. Utilizzare adattatore di corrente per ricaricare;

2. uso PC-USB per ricaricare;

3. Utilizzare alimentazione auto per caricare.

Avviso: strumento video può utilizzare solo 5V alimentazione elettrica dell'automobile, o può causare danni al dispositivo.

Questo potere prodotti auto può essere utilizzato solo in 12V / 14V

Nota: quando appare incidente a causa di un utilizzo improprio, siamo in grado di rimuovere la batteria o premere il tasto per riavviare "reset".

Specifiche del prodotto

Sede Legale:

Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it

Caratteristiche	videocamera HD, registrazione video HD
Sensore G	Built-in (il caso di incidente stradale dell'emergenza risparmia, non sarà cancellato)
Dimensioni dello schermo LCD	1.5LTPS
macchina fotografica	120 A + di grado ad alta risoluzione ultra grandangolare len
Lingua	Russo, giapponese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, inglese, cinese (semplificato), cinese (tradizionale), coreano, ecc ...
formato di file	AVI
Risoluzione	Max 1080P
formato video di registrazione	M-JPEG
Colore	standard
Video ciclo continuo	registrazione in loop senza soluzione di continuità, non di perdite secondo
Automaticamente potere on / off	Supporto per l'avvio di accensione automatica, spegne l'arresto
Funzione Motion Detection	supporto
sincronizzazione oraria	Supporto (Y / M / D / H / M)
supporti informatici	Memoria incorporata (totale: 64 MB)
modalità Foto	5 milioni
formato foto	JPEG
Scheda di memoria	TF (max 32GB)
MIC	Supporto
Built-in stereo	Supporto
la visione notturna a infrarossi	Supporto
Uscita video	AV-OUT / HDMI
formato video	PAL / NTSC

Sede Legale:

Lookathome s.r.l
 Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
 Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l
 Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
 Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it

frequenza corrente	50Hz / 60Hz
funzione USB	1: USB-Disk 2: PC-Camera
interfaccia di potere	5V 800ma
Batteria	Built-in 800mAh

Risoluzione dei problemi:

➤ **Per i problemi in situazione normale di funzionamento, si prega di provare questi metodi indicati:**

● **Non effettua foto e registrazioni video**

Verificare che la scheda micro SD è posizionata bene all'interno del prodotto. Controllare lo spazio sufficiente sulla micro SD.

● **Arresto automatico durante la registrazione**

Per una buona gestione delle registrazioni, è consigliabile utilizzare micro SD ad alta velocità come la classe 4 e la classe 6

● **Appaiono "Errore di file" quando è in riproduzione una foto o un video**

Il file non appare a causa di errori di archiviazione nella micro SD, si prega di formattare la micro SD.

● **Il video non è chiaro**

Controlli se ci sono sporcizia o impronte digitali; e utilizzare carta per lenti per pulire la fotocamera.

● **Immagine in bianco durante la registrazione cielo o l'acqua scena**

Scene con grande contrasto influenzerà la funzione di esposizione automatica della fotocamera; è possibile regolare "EV in modalità per correggere l'impostazione.

● **Il colore non è perfetto nel giorno nuvoloso e luce esterna**

Impostare la funzione "bilanciamento del bianco" in automatico

● **Interferenza striscia trasversale in immagine**

A causa di "frequenza della luce" errata, si prega di impostare a 50 Hz o 60 Hz in base alla frequenza di alimentazione locale

● **Sinistro stradale**

Premendo brevemente il tasto "RESET" dopo l'incidente

Sede Legale:

Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it