

Android 4.1 HDMI Smart-TV Mini PC



**Manuale di istruzioni
per l'uso**

Gentile cliente,

La ringraziamo per il Suo interesse alla nostra Google TV Box.

La preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'articolo: riceverà utili suggerimenti per poter sfruttare al meglio le sue potenzialità.

Le informazioni contenute in questo manuale si riferiscono alla versione del software installata al momento dell'acquisto. In caso di aggiornamenti del software potrebbero verificarsi delle modifiche queste istruzioni non risultare più valide.

Attenzione: non ci assumiamo la responsabilità di eventuali danni al software o all'hardware causati durante l'utilizzo.

Le informazioni in questo manuale sono protette da copyright; non è consentito copiare i contenuti di questo manuale senza un'autorizzazione scritta.

Informazioni di sicurezza:

Tenere il prodotto lontano da campi magnetici e da apparecchi in grado di creare campi magnetici.

Il prodotto non è resistente all'acqua: assicurarsi che non si bagni. Non tenere il prodotto in ambienti umidi o in presenza di vapore.

Non lasciar cadere il prodotto e non esporlo a urti. I dati potrebbero andare persi e il disco rigido potrebbe subire danni permanenti.

Non utilizzare prodotti chimici per pulire il prodotto: il rivestimento esterno potrebbe subire danni.

In caso di utilizzo di cuffie fare attenzione a non impostare un volume troppo alto, in modo da non procurare danni all'udito.

Non togliere l'alimentazione durante l'utilizzo del prodotto, altrimenti alcuni dati possono andare persi oppure sorgere problemi nei programmi.

Non esporre l'apparecchio ad una tensione di corrente troppo alta poiché potrebbe subire danni e inoltre si viene a creare pericolo di incendio.

Considerare che alcuni dei media che vengono riprodotti nell'apparecchio possono essere protetti da copyright: non riprodurre media per i quali non si possiedono i diritti necessari.

Non utilizzare il prodotto in prossimità di distributori di benzina, carburanti o prodotti chimici.

In caso di necessità far riparare l'apparecchio da personale specializzato.

Utilizzare gli accessori originali.

Assicurare sempre i dati per evitare un'eventuale perdita degli stessi.

1. Preparazione / Materiale della consegna


1.1. Materiale della consegna

Controllare attentamente che la consegna comprenda tutto il necessario e contattare il venditore in caso manchino delle parti.

Contenuto	Quantità	Contenuto	Quantità
Android 4.1 MINI PC	1	Cavo HDMI	1
Manuale di istruzioni (ing.)	1	Alimentatore USB	1

1.2. Misure e collegamenti

Misure:

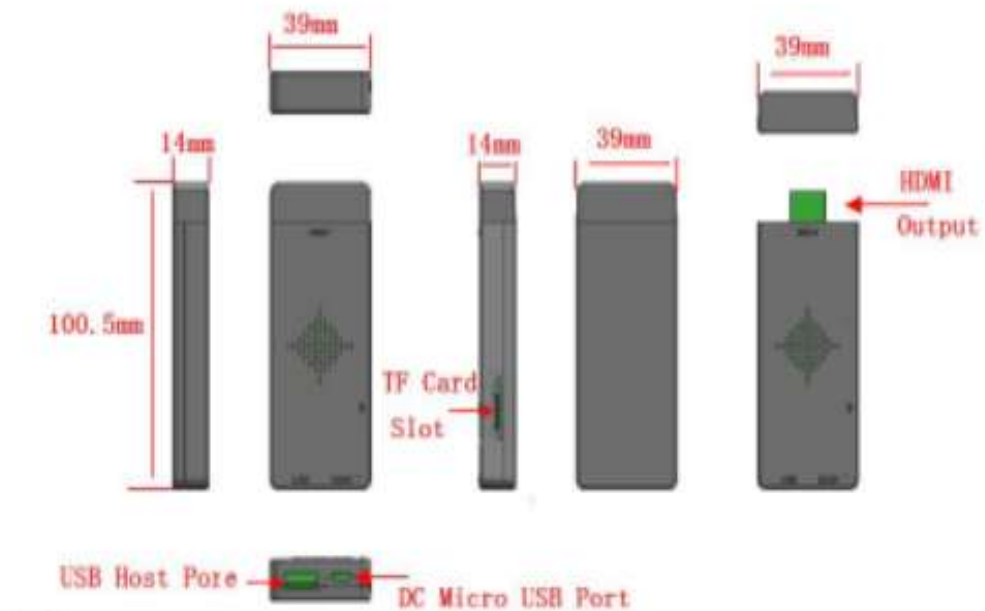

Collegamenti:

Inserire la spina dell'alimentazione mini USB nella mini porta USB del Mini PC Android 4.1 e in una presa della corrente. Se la spia del funzionamento cambia in rosso significa che l'alimentazione sta funzionando in modo corretto.

Per assicurarsi che il Mini PC Android lavori in modo corretto controllare:

- Che non sia utilizzato ad alte temperature, sotto la luce diretta del sole o sotto una luce artificiale;
- Che il cavo dell'alimentazione sia scollegato quando non si intende più utilizzare il Mini PC.

Se si vuole utilizzare un cavo HDMI collegare l'uscita HDMI del Mini PC Android 4.1 con l'entrata HDMI della TV. In alternativa – se c'è il posto necessario – è possibile collegare il Mini PC Android 4.1 direttamente alla porta HDMI.



2. Slot SD card

Sul Mini PC Android 4.1 si trova una slot SD per poter leggere dati multimediali da una scheda SD. Inserire la scheda in modo corretto nel vano SD e spingere finché non si sente un click. Per estrarre la scheda, premerla di nuovo finché non si sente il click e questa uscirà automaticamente.

Attenzione: non muovere la scheda SD mentre si stanno leggendo o copiando dati da questa, altrimenti alcuni dati potrebbero andare persi.

3. Utilizzo

3.1. Collegamento con un televisore

Collegare il cavo HDMI alla porta HDMI del Mini PC Android 4.1 e al televisore. Se l'immagine non viene visualizzata in modo chiaro, cambiare le impostazioni del contrasto del televisore su "automatico".

3.2. Collegamento con internet



Collegamento ad una rete WiFi:

Attivare sotto „SETTING“, „Wireless and Network“ la connessione WiFi e se richiesto inserire i dati della proprio rete locale.

Cliccare sull'icona di impostazione . Inserire le impostazioni della rete WiFi. Se richiesto inserire la password della rete.



Collegamento ad una rete fissa (Ethernet):

Collegare il cavo Ethernet con la porta web, come si farebbe con un normale computer.

Impostazioni per l'Ethernet:



- Per gli indirizzi IP preimpostati non è necessario indicare indirizzo IP, Subnet e Standard-Gateway;
- Per indirizzi IP statali è necessario fornire indirizzo IP, Subnet e Standard-Gateway; utilizzare una tastiera (anche senza fili) per indicare l'indirizzo IP;
- Cliccare su „Connect“ per confermare e avviare la connessione.

4. Menù principale


All'accensione il Mini PC Android 4.1 carica automaticamente il menù principale, così come mostrato qui sotto:



Spiegazione dei simboli sul menu principale:

AMBITO	FUNZIONI	SIMBOLI
Video	Riproduzione di video	
Music	Riproduzione di musica	
Gallery	Visualizzare immagini	
Play store	Accesso al Play Store Google	
Browser	Navigare in Internet	
Settings	Impastazioni	

4.1. Menù sistema operativo

Cliccare sul tasto  per visualizzare il menù OS.




Comandi del menù principale:

- Controllare il cursore con il Touchpad di una tastiera senza fili e aprire il programma cliccando sul simbolo.
- Cliccare sul simbolo Apps per raggiungere il menù Apps.

4.2. Browser Internet



Una volta impostata la connessione con rete WiFi o rete fissa cliccare sul

simbolo del globo  nel menu principale per avviare il browser internet. Si ottiene questa schermata:








Per chiudere il browser premere il tasto „RETURN“ sulla tastiera senza fili.

4.3. File manager / Amministrazione dati

Utilizzare il Touchpad o i tasti di direzione della tastiera  per visualizzare il simbolo Filemanager . Cliccare su questo simbolo per procedere con l'amministrazione dei dati.




- Cliccare  per tornare al menù principale;
- Cliccare  per tornare al livello superiore;
- Cliccare  per scegliere uno o più file e, se desiderato, l'assunzione dei file;

- Cliccare  per creare una nuova cartella: dare un nome alla cartella e premere “Confirm” per confermare;
- Cliccare  per visualizzare la cartelle di rete condivise;
- Premere “Return” sulla tastiera per raggiungere la categoria rispettiva.




4.4. Browser immagini

Cliccare il simbolo  con il touchpad della tastiera senza fili per aprire il browser per le immagini, come sotto indicato:



Cliccare su un file immagine in una cartella; l'immagine verrà così visualizzata:

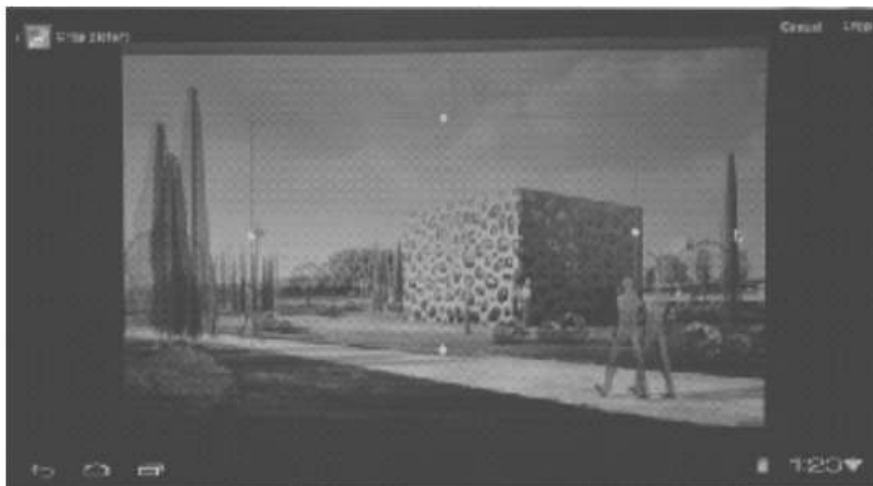

- Cliccare su "Menù" per scegliere un video; con Editor è possibile girare le immagini verso destra e sinistra, scegliere un clip e fare delle foto.
- Cliccare su "Share" per inviare le immagini via Bluetooth o Skype.
- Cliccare su "Dustbin" per cancellare i dati o per annullare le impostazioni.




4.5. Musica






Premer il simbolo per visualizzare il lettore musicale.

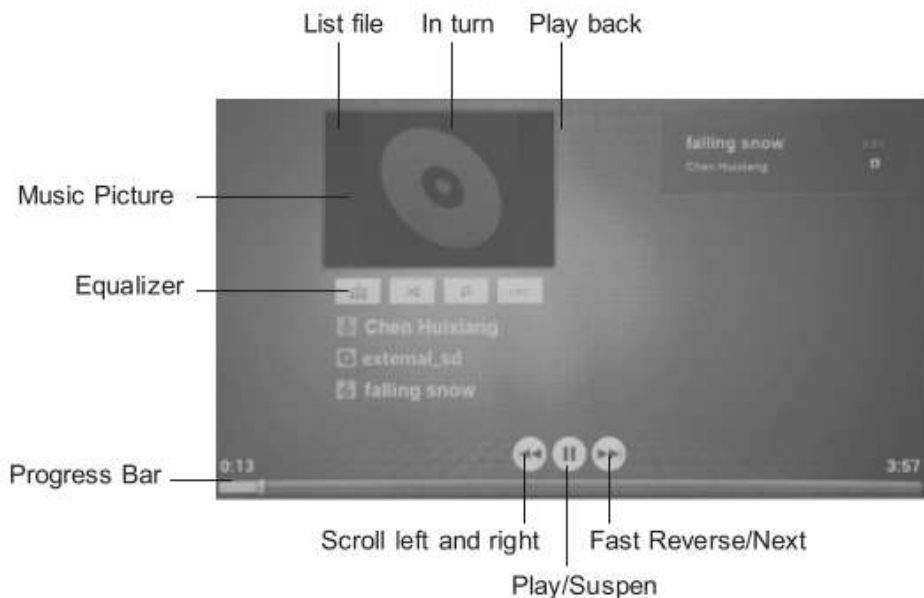


Premendo uno dei simboli si passa alla seguente schermata:




- Premere la barra di avanzamento o i tasti di scorrimento per cambiare traccia.


- Premere  per ripetere la traccia appena ascoltata.
- Premere  per raggiungere la traccia ad una playlist.
- Premere  per aprire l'equalizzatore.

4.6. Video locali

Premere  per attivare il lettore video, come di sotto indicato:

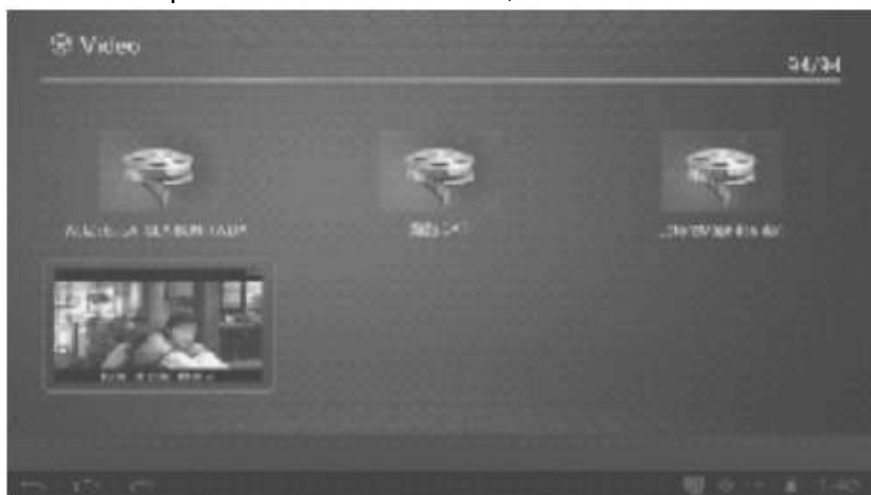

Cliccare su uno dei file per attivare la riproduzione.

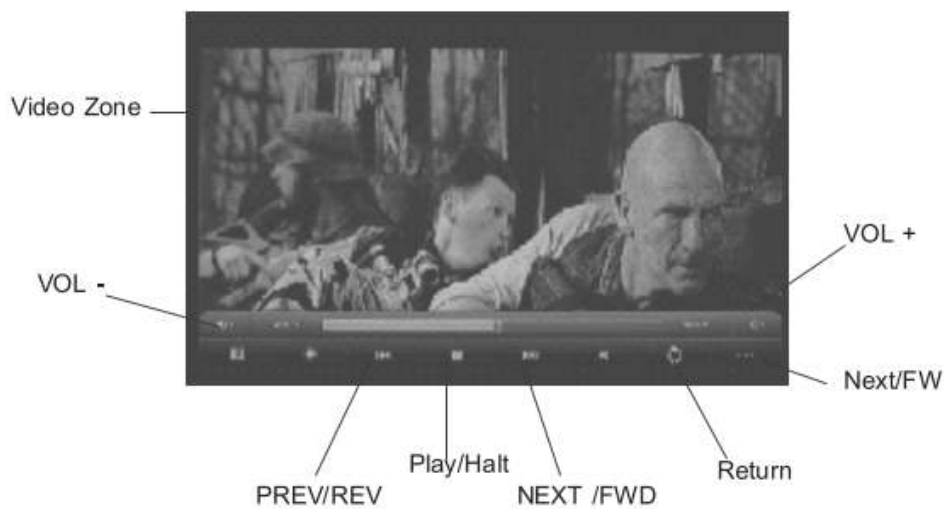


4.7. Browser (interfaccia browser e video online)

Dopo che il Mini PC è stato collegato ad una rete WiFi o rete fissa, cliccare sul simbolo del browser per aprirlo. Qui nella barra alto è possibile inserire un indirizzo web che si desidera visitare. Anche siti web di video come Youtube possono essere visualizzati.



4.8. Impostazioni

Cliccare il simbolo  per aprire la schermata delle impostazioni:




4.8.1. Suono

Cliccare il simbolo “Sound” nella schermata delle impostazioni per raggiungere le impostazioni del suono:




4.8.2. Schermo

Cliccare il simbolo „Screen“  nella schermata delle impostazioni per raggiungere le impostazioni dello schermo:




4.8.3. Account & Synchronisation

Cliccare il simbolo “Account & Synchronisation”  per raggiungere le seguenti impostazioni:




4.8.4. Display


Premere „Display“  nella schermata delle impostazioni per raggiungere le impostazioni del display:




4.8.5. Applicazioni

Cliccare il simbolo “Applications”  per adeguare le impostazioni alle applicazioni installate. Qui è anche possibile tornare alle impostazioni iniziali.




Procedere da  “Setting” > “Applications” > “Manager Applications” per ricevere una visuale sui programmi installati.

- Cliccare su “uninstall” per ricevere la seguente schermata:

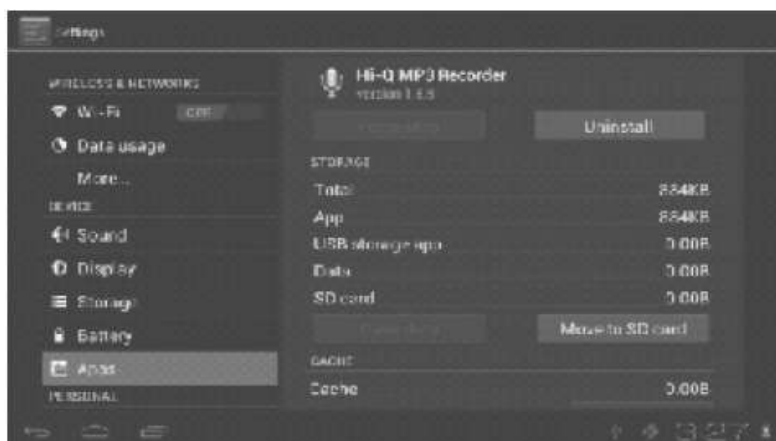

- Cliccare di nuovo su “uninstall” per cancellare le impostazioni.


4.8.6. Sicurezza

Nel menù impostazioni premere il simbolo „Security”  per raggiungere le impostazioni per la sicurezza.

Unknown Sources: Per poter scaricare una nuova applicazione dal Play Store Google è necessario andare su “Unknown Sources” e mettere una “V” nello spazio. In seguito una nuova applicazione può essere installata.



4.8.7. Backup & Input

Nel menù impostazioni premere il simbolo „Backup & Input”  per visualizzare il seguente menù:




4.8.8. Memoria

In questo ambito è possibile visualizzare quanta memoria libera è ancora disponibile.



4.8.9. Rimuovere la SD card

Utilizzare questa ambito per scollegare una scheda di memoria SD che era stata collegata prima di rimuoverla manualmente.

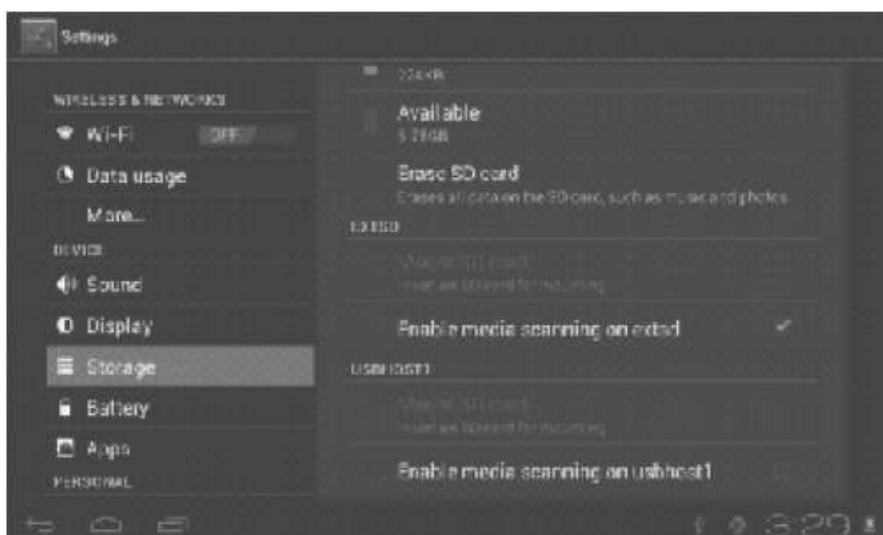


4.8.10. Lingua e tastiera

Impostazione della lingua, inserimento di testo e correzione automatica degli errori:



- Select language: sono disponibili in tutto 54 diverse lingue.
- Remark: l'interfaccia utente può essere impostato in 14 lingue diverse.
- Android Keyboard: impostazioni dei tasti utilizzati
- Suono tasti
- Lettera maiuscola automatica
- Mostrare indicazioni tasti: durante la digitazione mostra la funzione dei tasti.
- Auto Complete: la punteggiatura viene inserita automaticamente tra le parole.


4.9. Installazione applicazioni

Premere  nel menu principale per raggiungere “Apk Installer” e visualizzare le sue opzioni, come di sotto indicato.

E' possibile così installare e amministrare i file da dispositivi mobili come schede SD.



5. Home Media Center

Premere il simbolo  per raggiungere il Home Media Center.



6. Calendario

Per utilizzare il calendario è necessario accedere con il proprio account Google.



7. E-mail

Attraverso il browser è possibile scegliere il proprio programma per la posta elettronica (per es. Hotmail, Gmail ecc...), entrare nel proprio account e gestire le mail.



8. Play Store Google



Per poter iniziare a scaricare programmi dal Play Store Google è necessario disporre di un account di Gmail. Se non si dispone di un account, bastano pochi minuti per crearne uno (mail.google.com).

Se non è ancora stato fatto, è necessario inserire una "V" nel riquadro nella sezione „unknown resources“ per poter installare nuovi programmi.

Dopo averlo fatto è possibile scaricare, installare ed utilizzare nuovi programmi dall'App Store.

9. Informazioni specifiche

Informazioni generali	
Prodotto	Android 4.1 Mini PC
CPU	RK3066 Cortex-A9 Reneasa Dual Core Up to 1.6GHZ
RAM	DDR3-1GB
Flash Memory	Memoria interna 4GB (Optional 2G/4G/8G/16G/32G)
WiFi	8188 b/g/n
3G	Supporta le principali chiavu 3G USB
O/S	Google Android 4.1
Funzioni principali	
Interfaccia	In stile Android
Brower	Internet Browser
Google TV	Riproduce HD video locali
Formati video	RM/RMVB, MPEG, MKV, AVI, MP4, MOV, FLV, H.263, H.264, VC-1, DivX, Xvid, TS, RealVideo, VP6, VP8 fino a 1080P
Formati audio	MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/OGG/AC3/WAV
Musica	Connettendosi a internet, musica online
Immagini	Supporta vari formati immagine (jpg, png, bmp...)
Adobe Flash	Supporta flash 11.1
Lingue	Cinese, inglese, tedesco, giapponese, italiano e altre 24 lingue
Memoria esterna	Schede SD
Porte e collegamenti	
USB	n. 1 porta USB, n. 1 USB OTG (DC)
SD	n. 1 slot SD card
HDMI	Entrata HD TV, uscita audio
Wireless	Supporta wireless remote IR 2.4G (per es. Air Mouse)
Supporto	1080P HD output
Alimentazione	Adattatore 5V/2A DC
Altro	
Risoluzione	1920*1080
Schermo	NESSNO SCHERMO, uscita HDMI per TV
Dimensioni	100.5* 39*14mm
Accessori	Cavo alimentazione, cavo HDMI, istruzioni per l'uso