

Termostato di riscaldamento con schermo a tocco a colori HT-CS01

- Questo termostato è un termostato digitale, che è stato progettato per l' impianto elettrico di riscaldamento del pavimento o per il sistema di riscaldamento dell'acqua. Utilizzando il display LCD con schermo a tocco a colori di 4,3 inch, la condizione di funzionamento può essere facilmente comprensibile. È possibile selezionare le lingue che si desidera di visualizzare.
- Con le cinque modalità, il sistema può funzionare in base alla scelta di temperatura desiderata preimpostata. E la funzione programmabile 5 + 1 + 1 giorni, che è facile da programmare con on / off impostazioni al giorno. .
- Il regolamento semplice di applicazione, invia i controlli On / Off al sistema di riscaldamento secondo una variante preselezionata temperatura. L'algoritmo di controllo del termostato comprende una funzione di anticipazione che riduce la discrepanza tra la lettura del termostato e la temperatura del centro della stanza.

Le caratteristiche del Prodotto

- Operazione sul schermo a tocco a colori di 4,3 inch
- Sistema di riscaldamento elettrico (Max.16A) o Sistema di riscaldamento dell'acqua (Max.3A)
- Modalità Comfort Configurabile, Modalità Economica, Modalità Party, Modalità Vacanza e Programma Modalità di Controllo
- Programmabile per 5 + 1 +1 giorni
- Sensori di selezionare esterni ed interni
- Quattro lingue selezionate: inglese, francese, tedesco, olandese
- Visualizzazione con orologio e data
- Temp. Calibrazione
- Temp. Protezione
- 86 X 86 mm montaggio

Dati tecnici

- Tensione: 230V, 50 / 60Hz
- Corrente di carico:3A (max)
- Temp. Gamma di impostazione: 5 – 35° C
- Ambiente: 0 – 50° C
- Sensore: NTC10K, 3950 ohms a 25° C
- Precisione: ±0,5° C
- Classe di protezione: IP30

Sede Legale:

Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it

Schermo e visualizzazione



Sede Legale:

Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it

1	Pulsante ON/ OFF	Per attivare / disattivare il termostato
2	Pulsante Modo	Per scegliere la modalità di funzionamento
3	Pulsante Menu	Per l'impostazioni dei menu
4	Pulsante Giù	Diminuire la temperatura o un altro parametrizzazione
5	Pulsante Su	Aumentare la temperatura o un altro parametrizzazione
6	Temperatura esterna	Mostra la temperatura esterna
7	Temperatura della stanza	Mostra la temperatura della stanza
8	Temperatura impostata	Intervallo 5° - 35°C
9	Icona temperatura stanza	Mostra la temperatura della stanza
10	Icona modalità	Mostra il modo di funzionamento attuale
11	Icona orologio	Mostra l'ora attuale
12	Icona del giorno	Mostra il giorno della settimana
13	Icona del riscaldamento	Mostra quando il riscaldamento è acceso
14	Icona modalità	Mostra il modo di funzionamento attuale
15	Icona data e ora	Per impostare la data e l'ora
16	PRG. Programma Recensione	Per controllare i giorni programmabili 5 + 1 + 1
17	Icona pre-impostazioni	Per impostare direttamente le preimpostazioni
18	Icona lingua	Per impostare la lingua
19	Icona pulsante temperature di protezione	Per impostare Protezione Temperature alta & Protezione Temperature bassa
20	Pulsante modalità Comfort	Una volta selezionato, il termostato funzionerà secondo Pre-SET TEMP. della modalità Comfort.
21	Pulsante modalità economico	Una volta selezionato, il termostato funzionerà secondo Pre-SET TEMP della modalità economico
22	Pulsante modalità party	Una volta selezionato, il termostato funzionerà secondo Pre-SET TEMP. della modalità party.
23	Pulsante modalità vacanza	Una volta selezionato, il termostato funzionerà secondo Pre-SET TEMP. Modalità vacanza.
24	PRG. Pulsante Modalità	Una volta selezionato, il termostato funzionerà secondo Pre-SET TEMP. 5 + 1 + 1 PRG.Mode.

Impostazione del programma

Programma Revisione/Modifica



Premere il pulsante Menu, . Allora è possibile rivedere la programma settimanale. È possibile premere le tre colonne per cambiare i 5 + 1 + 1 eventi



Sede Legale:

Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it

Per esempio, se si desidera modificare il Sat. programma, premete la colonna Sat., dopo entrate nella pagina di modifica come mostra l'immagine.

Ogni impostazioni possono essere rifiniti premendo i pulsanti  o .



1. Nel colonna Sun, ci sono sei periodi. Potete premere premendo i pulsanti  o  per scegliere il periodo che si sta per cambiare. Qualunque sarà il periodo selezionato, verrà visualizzato.

2. Dopo aver selezionato il periodo, è possibile impostare l'ora, i minuti e la temperatura premendo i pulsanti  o .

3. Dopo nuovo che il programma è impostato, premete il pulsante "Applica" per salvare il nuovo calendario

Editare ora e data

Premete il pulsante Menu e scegliete il pulsante  per modificare data e ora con i pulsanti  o . Dopo l'impostazione, premete il pulsante "Applica" per salvare le modifiche.



Modalità di preimpostare la temperatura. Impostazioni

Premete il pulsante Menu e scegliete il pulsante  per la modalità di preimpostare la temperatura di lavoro con i pulsanti  o . Dopo l'impostazione, premete il pulsante "Applica" per salvare le modifiche.



Sede Legale:

Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it

Impostazioni per la protezione

Premete il pulsante Menu e scegliete il pulsante  per accedere alla pagina Impostazioni di protezione. Potete impostare la protezione per Temperatura Alta & Temperatura Bassa con i pulsanti  o . Dopo l'impostazione, premete il pulsante "Applica" per salvare le modifiche.



Alta Protezione: Utilizza un sensore esterno per sondare la temperatura del pavimento. Quando la temperatura è troppo alta, il sistema verrà chiuso automaticamente.

Bassa Protezione : Funziona solo quando il termostato è in modalità OFF. Utilizza un sensore interno per sondare la temperatura della stanza. Quando questa temperatura è sotto la temperatura di protezione impostata, il sistema verrà chiuso automaticamente.

Impostazione della lingua

Premete il pulsante Menu e scegliete il pulsante  per accedere alla pagina Impostazione della lingua. Dopo avete selezionato la lingua desiderata, premete il pulsante "Applica" per salvare le modifiche.



Impostazione dei parametri

Entro 3 secondi dopo aver girato il termostato in modalità OFF, premete  per 2 secondi, quindi entrerà l'impostazione dei parametri. Potete impostare il valore desiderato premendo il pulsante "<<" o ">>", e passare ad altre pagine premendo il tasto "Pre" o "Avanti".

Menu	Descrizione	Intervallo
01	Temp. Compensare	-8°C~ 8°C
02	Zona morta	0°C~ 3°C
03	Imp. Punto max	5°C~ 35°C
04	Imp. Punto min.	5°C~ 35°C
05	Selezionare NTC(interna, esterna)	solo I, solo E, I & E, I o E
06	Protezione Temp Max.	5°C~ 10°C
07	Protezione Temp Min.	5°C~ 10°C
08	Alta Protezione Max.	5°C~ 90°C

Sede Legale:


Lookathome s.r.l
 Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
 Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l
 Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
 Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it


09	Alta Protezione Min.	5°C ~ 90°C
10	Retroilluminazione del tempo dopo operazione	3s ~ 180s
11	Intensità di retroilluminazione min di stato di standby	1% ~ 100%
12	Il tempo di ritardo per trasmissione	0s ~ 250s
13	Ritardo dell'uscita	Normale (NO); Invertito (NC)
14	Ristabilire	<< O >>

Diagramma di cablaggio

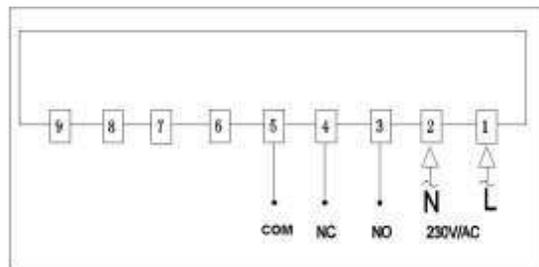


Installazione

Utilizzando un cacciavite, aprite la parte del corpo superiore ed inferiore, quindi collegare ermeticamente i fili ai terminali e quindi fissare la parte inferiore del corpo in parete con i viti attaccate.

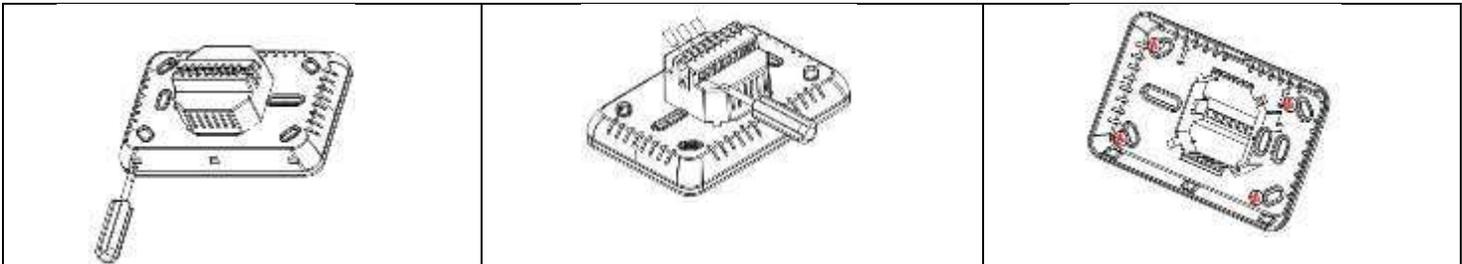


Dimensioni (mm)


Anteriore (unità: mm)

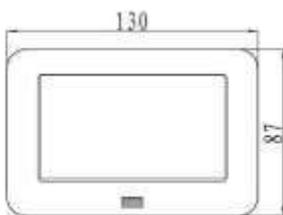

Spessore (unità: mm)

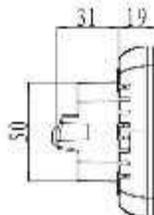

Foro di montaggio (unità: mm)

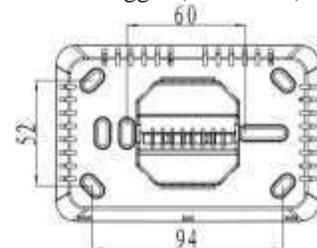

Sede Legale:

Lookathome s.r.l
 Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
 Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:

Lookathome s.r.l
 Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
 Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it