

Sveglia
Spia
LKM
Security

NO-V2



Questa manuale ti guiderà su come utilizzare la Sveglia LKM. Nel frattempo fornisce le informazioni necessarie relative al prodotto, ad esempio le informazioni per il funzionamento e la gestione. Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni e di comprendere tutti i contenuti presenti prima di utilizzare la Sveglia. Si prega di leggere attentamente le istruzioni.

Garanzia del prodotto

Questo prodotto è certificato FCC e CE ed è stato ispezionato dalle organizzazioni autorizzate dove è stato trovato conforme agli indici raccomandati.

Il cliente ha il diritto di richiedere l'assistenza e la garanzia italiana entro i 2 anni dall'acquisto del prodotto.

Funzionamento della funzione


1. Quando si collega l'alimentazione, l'intero LCD verrà visualizzato; dopo la fine della melodia, l'orologio visualizzerà il tempo;
2. Premere il pulsante "SET" per impostare (il display lampeggerà simultaneamente): Impostazione orario - Impostazione allarme - Impostazione sveglia su ore
3. Premere il pulsante "HR" per impostare l'ora e successivamente il pulsante "MIN" per impostare i minuti;
4. Premere il tasto "SNZ" per silenziare la sveglia quando suona.

Si riattiva ogni 10 minuti per un Massimo di 6 volte;

5. Sotto la modalità di impostazione degli allarmi dell'ora (il simbolo dell'allarme e l'allarme dell'ora lampeggeranno): Si aprirà e si chiuderà la funzione (Simbolo: n. 4) premendo il pulsante "HR", ma inviare l'allarme durante l'orario dalle 7:00 alle 21:00 (Simbolo: C3); può attivare l'inattivazione della suoneria premendo il tasto "MIN" (Simbolo: Q?).
6. Tenendo premuto il pulsante "HR", può spostare il sistema orario (sistema 12/24 ore); tenendo premuto il tasto "MIN", può selezionare la suoneria.
7. In qualsiasi modalità, può spegnere la luce di fondo premendo il pulsante "LIGHT".
8. In qualsiasi modalità, può riportare l'ora premendo il pulsante "TALK".

Istruzione all'uso

I. Accessori

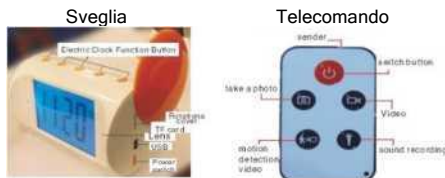

II. Istruzioni Prodotto

Questo prodotto è un orologio di videosorveglianza remota a 30 frame (720x480, 1280 * 960) ad alta risoluzione, con una scheda micro SD, inseribile all'interno. E' un prodotto multifunzionale ad alta tecnologia, il prodotto è disponibile in molteplici funzioni, tra cui: video, registrazione audio e video, scattare foto, sveglia elettrica e archiviazione di file; con la batteria ad alta capacità, può registrare per circa 12 ore di continuo e registrazione audio per 25 ore consecutive; inoltre, Supporta 32 GB di spazio di archiviazione. Con la migliore impercettibilità, questo prodotto sarà il tuo assistente ideale per prevenire furti e ottenere prove.

III. Istruzioni per la movimentazione

1. Apri il coperchio di rotazione sul lato destro, inserisci la micro SD e posizionare la sveglia su "ON".
2. Mirare il telecomando alla Radio Sveglia LKM Security e premere accensione, doppia luce rossa e blu accesa, dopo l'inizializzazione, luce blu spenta. luce rossa da molto tempo, nello stato di sabbia.
3. Per effettuare la foto, fare clic sul tasto a simbolo di "macchinetta Fotografica.

4. Per effettuare il video, fare clic sul tasto a forma di "Telecamera". Per arrestare la fotocamera e salvare. deve premere il tasto in basso a destra.
5. Per effettuare la registrazione, fare clic su tasto in basso a destra. Per arrestare la fotocamera e salvare il video, ricliccare sul tasto

6. Per effettuare il rilevamento del movimento, fare clic sul tasto in basso a sinistra. Per disattivare la funzione deve il tasto in basso a destra.

7. Installare il software dell'unità CD-ROM, per poter gestire la radio sveglia dal PC.

Inserire la macchina in stato OFF, inserire il cavo USB nel PC.

9. Reset: Quando il prodotto non risponde, inserire la modalità OFF e successivamente inserirla su tasto ON per ripristinare il prodotto.

10. Batteria Scarica: la luce blu continua a lampeggiare o lo schermo non è chiaro, in questo momento, dovrebbe immediatamente ricaricare. In assenza di elettricità, il file viene automaticamente archiviato.



Parametri Rilevanti

Pixel	2.0 Megapixel
Risoluzione	720*480, 1280*960
Formato Video	AVI
Numero di Frame	30fps
Angolo di Visuale	72°
Profondità Telecamera	6 metri in termini di distanza lineare
Illuminazione minima	1LUX

Capacità della Batteria	2200MA
Tempo di Registrazione Continua	Circa 12 ore
Distanza Controllabile da remoto	15 metri
Scope for sound recording	40m'
Consumo Energetico	130MA/3.7V
Conservazione temperatura	-20-80X2
Temperatura di lavoro	-1 0~60°C
Umidità di lavoro	1 5-85% RH
Tipo di Micro SD supportata	Mini SD card (max 32gb)
Software Player	Media player /KM player
Interfaccia USB	USB 1.1 / 2.0
Sistema Operativo	WIN 2000/XP / Visat32 / 7
Dimensione Registrazione	1GB/40 minutes
Tempo di carica	Circa 4 ore

Risoluzione dei problemi

Problema	Risoluzione
Non si accende	Caricare la batteria con il cavo originale; Provare a caricare la batteria con un'altro cavo. Riavviare
Non si ricarica	Cambiare batteria e/o alimentatore
La luce blu lampeggia rapidamente	Riavviare la fotocamera, Promemoria di ricarica a bassa potenza, Eliminare i file ridondanti dalla scheda, Inserire Micro SD o sostituirla..
Non si connette al computer	Sostituire il cavo dati o il computer
Lo schermo dell'orologio lampeggia o il carattere viene visualizzato in modo incompleto	Ricaricare il dispositvio
Il suono viene registrato con rumore o il video non è chiaro	Ricaricare il dispositvio
Altri Problemi	Contattare support@lookathome.it



LookatHome SRL
Via dei Campi 127
22070 - Binago (CO)
P.IVA 03342730136