




HD Car DVR w/LCD

P16-41473

*Manuale
d'istruzioni*

Illustrazione

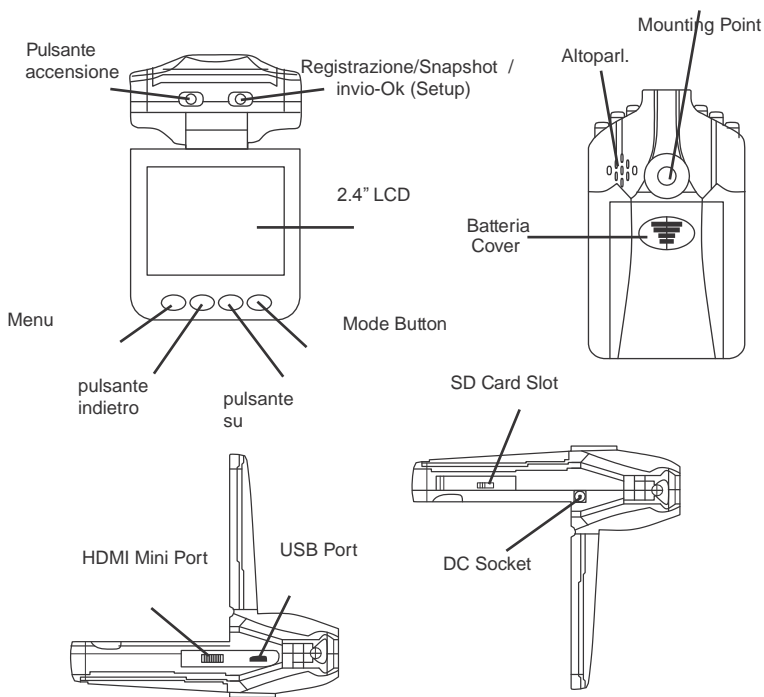

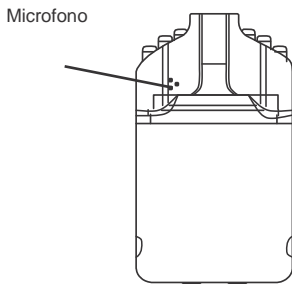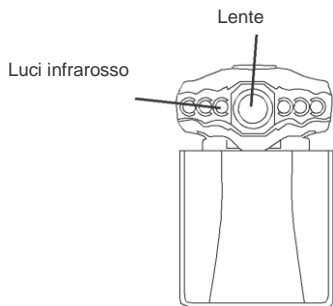

Installazione:

- 1. Inserire la scheda SD in dotazione al DVR.*
- 2. Collegare l'estremità piccola del cavo di alimentazione al dispositivo e l'estremità più grande alla presa 12V/24V DC dell'automobile.*
- 3. Premere il tasto POWER per accendere il DVR.*
- 4. Dopo che la macchina è avviata e l'alimentazione viene fornita alla porta di alimentazione DC, il DVR si avvia la registrazione automaticamente.*
- 5. Dopo che la macchina è stata spenta e il DVR non è più alimentato, si memorizza automaticamente tutti i dati registrati e spegnere da solo.*

Caratteristiche :

- 1 . Modalità di registrazione: All'accensione , il DVR entrerà automaticamente in modalità di registrazione e avviare la registrazione .*
- 2 . Modalità fotocamera : Premere il pulsante Mode. Questo vi permetterà di scattare foto istantanee premendo il pulsante snapshot .*
- 3 . Modalità anteprima : Premere due volte il pulsante Mode per accedere alla modalità di anteprima . Questo vi permetterà di visualizzare , riproduzione o eliminare i file memorizzati sul dispositivo . Premere i pulsanti su e giù per selezionare il file desiderato e premere il tasto Record per riprodurre il file . È anche possibile premere di nuovo il pulsante Registra per mettere in pausa . I file vengono memorizzati in cartelle secondo l' anno / mese / data di registrazione ei singoli file vengono denominati dopo l'ora / minuti / secondi tempi .*
 - Eliminazione dei file : Per eliminare un file in modalità di anteprima , premere il tasto menu e selezionare " Delete One" , quindi premere il pulsante Record per selezionare " Si" , e di nuovo per cancellare. Per eliminare più file contemporaneamente , premere i pulsanti su / giù per selezionare " Delete All" . Questa opzione è accessibile nella schermata di configurazione della modalità di anteprima .*
 - Formattazione : Puoi anche scegliere " Format" per cancellare completamente tutti i dati dalla scheda di memoria . Questa opzione è accessibile nella schermata di configurazione della modalità di registrazione .*

impostazioni

Dopo aver acceso il dispositivo, premere il tasto menu per accedere all'interfaccia di configurazione . Nell'interfaccia di configurazione , utilizzare la navigazione Su / Giù per selezionare la modalità desiderata e premere il pulsante di registrazione per accedere alla voce .

Dimensioni video : Consente di scegliere tra le diverse risoluzioni dello schermo , tra cui : 1280x720 (HD) , 848x480 (D1) , 640x480 (VGA) , 320x240 (QVGA) pixel. L'impostazione predefinita è 1280x720 (HD) .

Registrazione del suono : consente la possibilità di attivare o disattivare il microfono .

Volume : Scegli tra 8 livelli audio .

Lampada a raggi infrarossi : Scegliere " Auto" per consentire al DVR per passare automaticamente alla visione notturna quando necessario .

Motion Detection : consente il DVR per avviare automaticamente la registrazione quando rileva un movimento.

Frame Rate: Consente la selezione tra 10 , 20 o 30 fps (fotogrammi al secondo)

Tempo di registrazione : Consente la selezione di registrare file fino a 2 , 5 o 15 minuti di lunghezza .

Date Stamp : aggiunge automaticamente la filigrana a tutte le registrazioni con la data e l'ora .

Data / Ora : Utilizzato per inserire la data e l'ora correnti . Lingua :

Consente la selezione di inglese , francese o spagnolo

Ambito di frequenza: Consente la selezione tra 50 Hz e 60 Hz.

Impostazioni predefinite : Will ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica .

Numero di versione : indica l'attuale firmware / hardware del dispositivo.

Accesso ai file tramite un PC:

- 1. Collegare il DVR al PC con il cavo USB incluso.*
- 2. L'icona "Disco rimovibile" apparirà sulla barra delle applicazioni del computer.*
- 3. I file registrati saranno conservati simili il contenuto di un flash drive.*
- 4. Accendere il dispositivo tenendo premuto per 3 secondi il tasto On / Off.*

Collegamento di uno schermo esterno:

È sufficiente collegare la fotocamera a qualsiasi televisore tramite il "HDMI Out" usando un mini a Cavo HDMI (non incluso) e inserire il DVR in modalità Anteprema.

Suggerimenti per l'uso:

Assicurarsi che la scheda SD è inserita prima della registrazione. Il dispositivo non si avvia la registrazione fino a quando l'utente ha inserito nelle impostazioni momento giusto.

Quando la memoria è la capacità, la fotocamera ri-registrare automaticamente il file più vecchio.

Quando la batteria è scarica, il DVR indica l'icona di "batteria scarica" sullo schermo e spegne dopo 20 secondi automaticamente.

La registrazione non può essere interrotto utilizzando il pulsante REC quando è attivata la modalità "Motion detection".

Specifiche tecniche:

*Risoluzione video: 1280x720 (HD), 848x480 (D1), 640x480 (VGA),
320x240 (QVGA) Pixel*

Formato video: H.264

Alimentazione: 12V/24V caricabatteria da auto

SD / MMC Card Support: 1GB - 64GB

2.5" LCD w / 270 ° Visibilità

Trasferimento di dati: USB 2.0 e HDMI

Proximus Products
8300 West Flager St.
Suite# 121-106
Miami, FL 33144

Technical Support:
1(888) 222-5487

© 2011 Streak Products Inc. Proximus® is a registered trademark of Streak Products Inc.
* Streak Products is not responsible for typographical or photographic errors.