

# LKM-HEROB

## Manuale Utente



**Sede Legale:**

Lookathome s.r.l  
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)  
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

**Sede Operativa:**





Lookathome s.r.l  
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)  
Tel. +39 0773 281550 E-mail: [info@lookathome.it](mailto:info@lookathome.it)

## Contenuto Confezione:

- Robot Hero
- Cavo USB
- Alimentatore USB
- Base Caricatore
- Manuale



## Descrizione

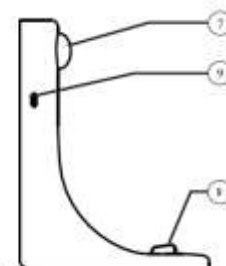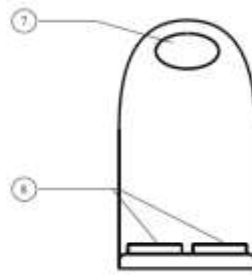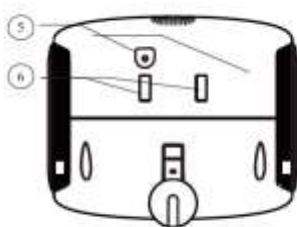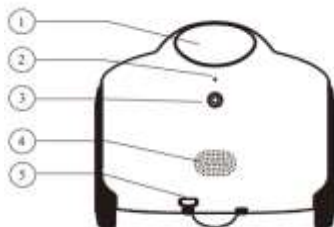

1. Luci Di Stato
2. Microfono
3. Telecamera
4. Altoparlante
5. Pulsante Accensione
6. Placche per la ricarica
7. Indicatore di Ricarica
8. Placche per la ricarica
9. Connettore Alimentazione

### Sede Legale:

Lookathome s.r.l  
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)  
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

### Sede Operativa:

Lookathome s.r.l  
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)  
Tel. +39 0773 281550 E-mail: [info@lookathome.it](mailto:info@lookathome.it)




## Come Iniziare

Scaricare l'applicazione Gratuita "Family Robot" disponibile gratuitamente

sugli Store per iPhone e Android



Premere il pulsante 5 per **5 secondi** per accendere Hero, in questo modo si accende l'occhio di Hero che ci informa che è in standby.

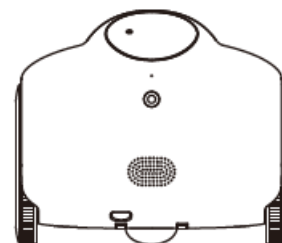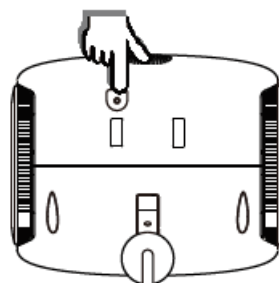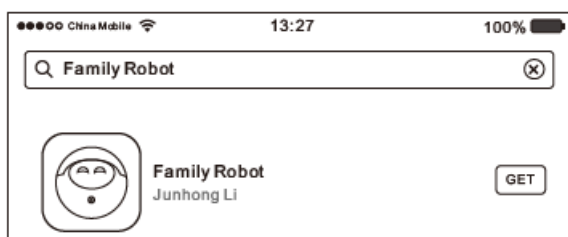

Il robot Hero ha bisogno di connettersi a Internet tramite il router Wi-Fi, in un primo momento è necessario impostare l'SSID e la password della rete Wi-Fi nel robot. Altrimenti, non sarà in grado di funzionare correttamente.


Quando due occhi lampeggiano insieme, Hero è in stato di configurazione. Si prega di connettere il vostro telefono alla rete Wifi di Hero, quindi nelle impostazioni Wi-Fi, selezionare la rete "robot" e inserire la password "123456789". Seguire la guida di seguito, passo dopo passo, per concludere le impostazioni di Hero.

### Sede Legale:

Lookathome s.r.l  
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)  
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

### Sede Operativa:

Lookathome s.r.l  
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)  
Tel. +39 0773 281550 E-mail: [info@lookathome.it](mailto:info@lookathome.it)

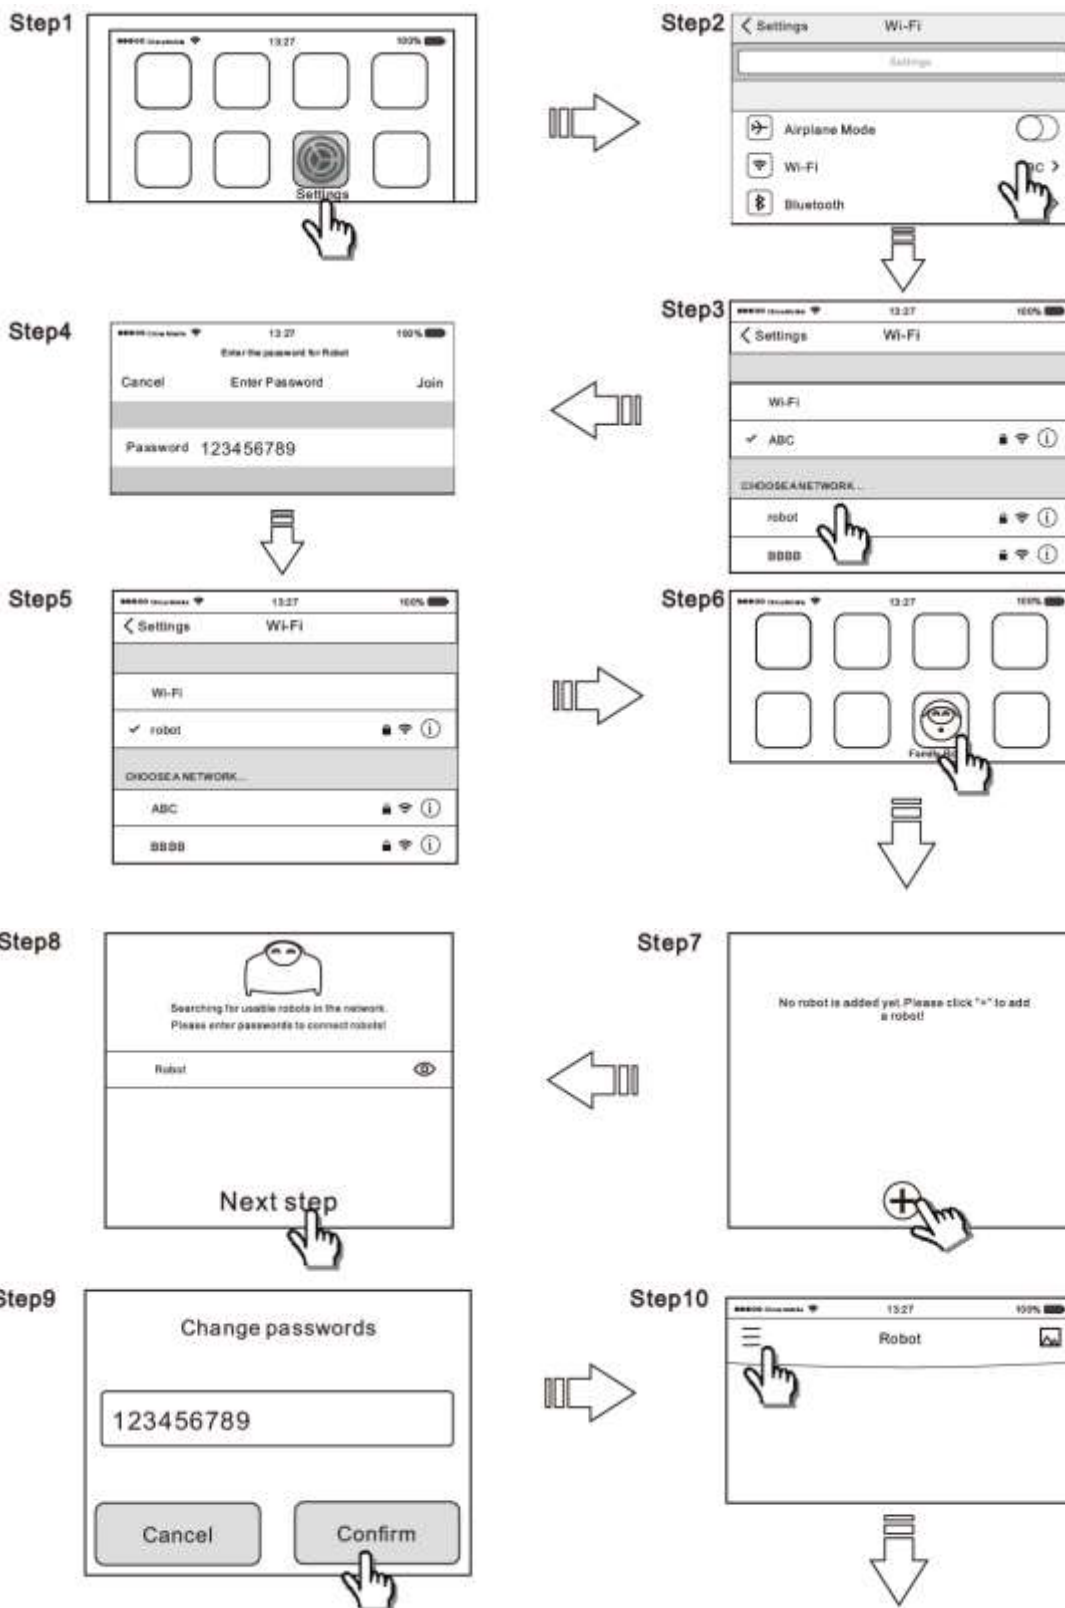


**Sede Legale:**

Lookathome s.r.l  
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)  
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000


**Sede Operativa:**

Lookathome s.r.l  
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)  
Tel. +39 0773 281550 E-mail: [info@lookathome.it](mailto:info@lookathome.it)

Step12

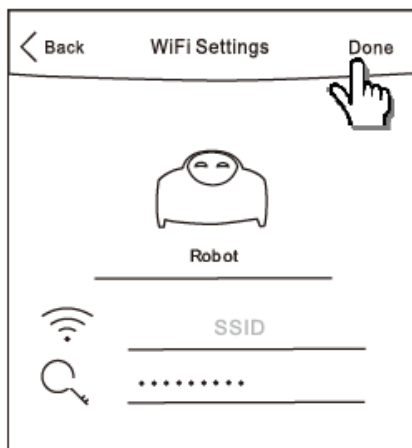

Step11

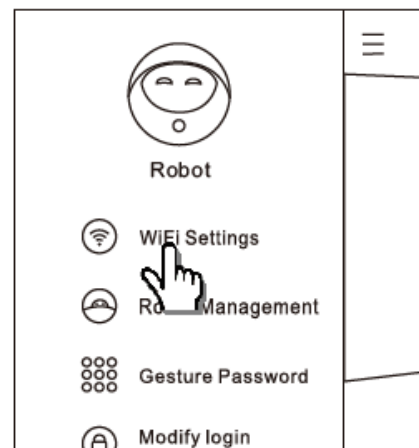


In questo ultimo Step Selezionare la rete Domestica e inserire la password della rete wifi domestica.

Ora Hero si Riavvia e dopo qualche attimo, i due occhi di Hero sono illuminati fisse invece che lampeggiare. Sull'interfaccia principale mostrerà il video dal vivo e Hero è pronto per l'uso.

È possibile ora utilizzare l'applicazione per controllare Hero in qualsiasi parte del mondo.

## Spengere Hero

Per Spengere Hero basta tener premuto il pulsante sotto di lui per 3 secondi

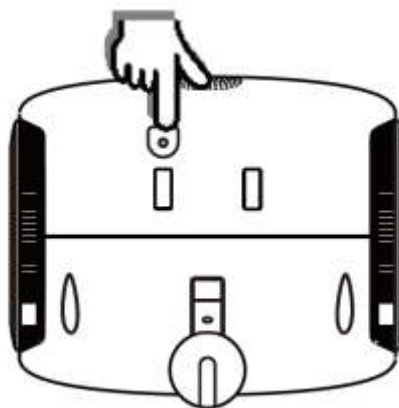

### Sede Legale:


Lookathome s.r.l  
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)  
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

### Sede Operativa:

Lookathome s.r.l  
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)  
Tel. +39 0773 281550 E-mail: [info@lookathome.it](mailto:info@lookathome.it)


## Interazione Tattile

Hero è sensibile ai vostri tocchi, difatti toccandolo in determinati punti andrà ad interagire con voi

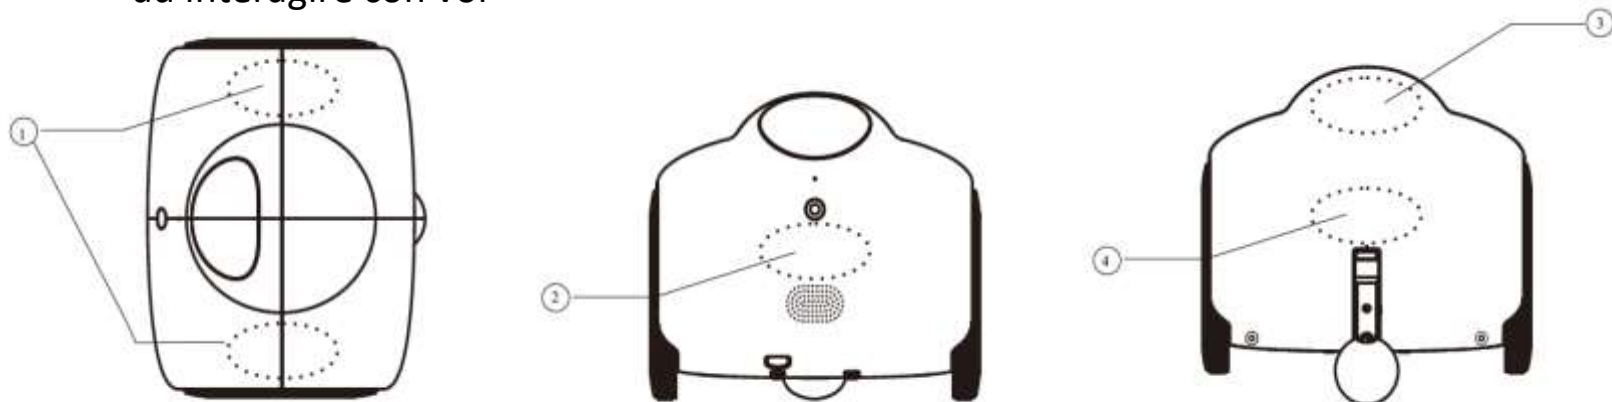

## Ricarica Semi-Automatica

Hero è in grado di posarsi sulla sua base automaticamente, gli utenti possono guidare Hero vicino alla base di Ricarica entro 1 Metro come mostrato nella lo schema di seguito, quindi premere il "charge" sull'applicazione, Hero si muoverà automaticamente verso e sul supporto di ricarica.

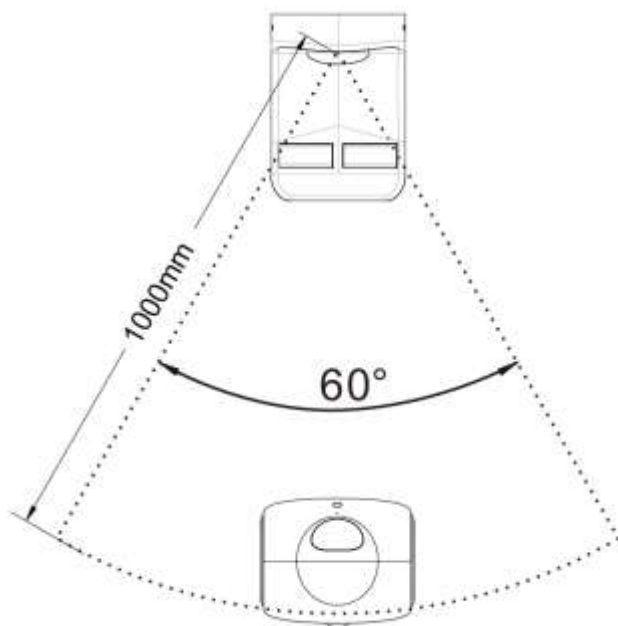

### Sede Legale:

Lookathome s.r.l  
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)  
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

### Sede Operativa:

Lookathome s.r.l  
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)  
Tel. +39 0773 281550 E-mail: [info@lookathome.it](mailto:info@lookathome.it)

## Caratteristiche Tecniche

- Ambiente di lavoro: interno
- Temperatura di Esercizio: 0 °C -50 °C
- Temperatura di mantenimento: -10 °C -70 °C
- Risoluzione dellaTelecamera: 720p
- Supporto App: iOS, Android
- Rete wireless: 802.11b / g / n
- La capacità della batteria agli ioni di litio: 3.7V, 4200mAh
- Tempo di Ricarica ≤ 8h,
- Durata batteria in esercizio ≥5h
- Durata batteria in standby ≥9h
- La tensione di carica: 5V
- Modo di carica: semiautomatica
- Peso: 870g
- Peso del supporto di ricarica: 150 g
- Peso Confezione:1325g
- Dimensioni (L \* W \* H) 185 \* 150 \* 151 millimetri
- Dimensioni Supporto di ricarica (L \* W \* H) 115 \* 82 \* 150 millimetri
- Angolo di visione orizzontale: 66 °,
- Angolo di visione verticale: 56 °.

**Sede Legale:**

Lookathome s.r.l  
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)  
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

**Sede Operativa:**

Lookathome s.r.l  
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)  
Tel. +39 0773 281550 E-mail: [info@lookathome.it](mailto:info@lookathome.it)